



Nabíječ s balancerem e-STATION BC6-10

Vážení přátele,

blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všeobecného nabíječe e-Station BC6-10. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony nabíječe. Pokud jste se již setkali s nabíječi řady Shark nebo e-Station, určitě vám bude nabíječ i jeho programové menu připadat povědomé. Nemýlite, všechny tyto nabíječe sdílejí stejnou logiku ovládání – jestliže umíte pracovat s jedním Sharkem nebo e-Station, budete umět pracovat i se všemi ostatními!

BC6-10 byl konstruován se snahou poskytnout vše potřebné pro nabíjení s vyšším výkonem, a přitom v ceně dostupné pro rekreačního modeláře. BC6-10 umožňuje nabíjet a vybíjet všechny běžné typy článků (NiCd, NiMh, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Pb gelové), navíc je vybaven vestavěným šestikanálovým balancerem, který zajišťuje velmi bezpečné a komfortní nabíjení lithiových akumulátorů.

1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstupní napájecí napětí 10 – 18 V stejnosměrných
- Pro nabíjení a vybíjení 1 – 18 NiCd/NiMH článků, 1 – 6 Li-ion/Li-poly/Li-Fe článků nebo 2- 24 V olověných akumulátorů
- Paměť pro 10 nabíjecích/vybíjecích programů
- Nastavitelný nabíjecí proud (0,1 A – 10,0 A)
- Nastavitelný vybíjecí proud (0,1 A – 5,0 A)
- Automatický režim nabíjení pro NiCd, NiMH a lithiové akumulátor
- Ukončení nabíjení pomocí automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátor
- Lithiové a Pb akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“
- Volitelné jmenovité napětí 3,6 V (Li-ion), 3,3 V (Li-Fe) a 3,7 V (Li-poly) pro jednotlivé typy lithiových akumulátorů
- Nastavitelná citlivost delta-peak detekce pro NiCd a NiMH akumulátor
- Opakováný cyklický provoz nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení pro NiCd a NiMH akumulátor s nastavitelnou prodlevou, všechny hodnoty nabíť a vybitých nábojů uloženy v paměti
- Ukončení nabíjení při překročení nastaveného času, dodaného náboje nebo mezní teploty.
- USB port pro přenos dat do PC
- Zásuvka pro teplotní čidlo
- Dvouřádkový podsvícený LCD displej s jednoduchým a přehledným menu a zobrazováním parametrů během nabíjení
- K bezpečnému provozu přispívá řada varovných textových hlášení – nesprávné vstupní napětí, špatné zapojení, nevhodný akumulátor nebo jeho stav, nesprávná polarita na výstupu
- Ochrana proti přepolování a zkratu na výstupu.
- Kompaktní pevná hliníková skříňka, malé rozměry

Základní technické údaje

Napájecí (vstupní) napětí	10 – 18 V stejnosměrných
Typ akumulátorů a počet článků pro nabíjení	1 – 18 nikl-kadmiových (NiCd) a niklmetalhydridových (NiMH) 1 – 6 lithiových (Li-poly), lithiomontových (Li-ion) nebo lithium-železo (Li-Fe) 1 – 12 olověných (2 V na článek)
Nabíjecí proud	0,1 – 10,0 A
Vybíjecí proud	0,1 – 5,0 A
Udržovací nabíjení	vypnuto nebo 50-200 mA pro NiCd, NiMH a Pb
Ukončení nabíjení	delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátor (nastavitelná citlivost 5-20mV/článek) mezní napětí pro Li-ion/Li-poly/Li-Fe (4,1/4,2/3,6V na článek) a olověné akumulátor
Cyklický provoz	Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max. 5 cyklů

2. ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU

- NEPOKOUŠEJTE se nabíjet jiné typy akumulátorů nebo baterií, než pro které je tento nabíječ určen – pouze nikl-kadmiové, niklmetalhydridové, lithiové, lithiomontové, lithium-železo a gelové olověné akumulátoru s počty článků dle výše uvedené specifikace.
- Nabíječ umisťujte na pevný, rovný a nehořlavý povrch.
- Nepokoušejte se nabíjet akumulátoru velkým proudem neúměrným typu nebo kapacitě akumulátoru.
- Pokud nabíjíte akumulátor po předchozím použití (letu nebo jízdě), nechejte jej nejprve vychladnout na teplotu okolního prostředí.
- Během nabíjení neponechávejte akumulátor nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebití (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo požár.
- Během nabíjení dotekem kontrolujte teplotu akumulátoru - ke konci nabíjení se může mírně zahřát (okolo 40°C, ale nesmí být horký – v tom případě nabíjení ihned přerušte odpojením akumulátoru od nabíječe).
- Zabraňte proniknutí vody, vlhkosti nebo cizích předmětů dovnitř nabíječe. Nabíječ nerozebírejte!
- Nabíječ a nabíjený akumulátor neumisťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Nezakrývejte chladící otvory na skříňce nabíječe – mohlo by dojít k jeho poškození přehřátím.
- Vždy nejprve připojujte nabíječ k napájecímu zdroji a teprve potom nabíjený akumulátor.
- Nenabíjejte v uzavřeném interiéru auta a už vůbec ne za jízdy.

3. PŘÍPRAVA K PROVOZU

Připojení napájecího zdroje

Nabíječ připojte ke zdroji stejnosměrného napětí 12 V (olvěná autobaterie 12 V, trakční olověný akumulátor 12 V, stabilizovaný síťový zdroj 13,8 V s proudovou zatížitelností nejméně 10 A). Červenou krokosvorku připojte na kladný (+) pól zdroje a černou krokosvorku na záporný (-) pól zdroje. Pokud bude napájecí napětí nižší, než 10 V nebo vyšší než 18 V, bude displej zobrazovat výstražné hlášení „INPUT VOL ERR“. Pokud k tomu dojde, neprodleně zkонтrolujte napájecí zdroj, abyste se ujistili, že nabíječ je napájen správným napětím. Alarm vypnete stiskem tlačítka BATT TYPE/STOP.

Připojení nabíjeného akumulátoru


Pro připojení nabíjecího kabelu slouží dvě zdírky na pravém boku nabíječe. Kladný (+) vodič zapojte do červené zdírky, záporný (-) do černé. Pokud akumulátor připojíte s opačnou polaritou, ihned se objeví varovné hlášení „REVERSE POLARITY“ a zní výstražný zvukový signál. Pokud spustíte nabíjení, aniž by byl připojen akumulátor, na displeji se objeví výstraha „CONNECTION BREAK“ a zní výstražný zvukový signál. Pokud akumulátor odpojíte během nabíjení (nebo se obvod přeruší jiným způsobem), na displeji se objeví stejně varování doprovázené zvukovým znamením. Alarm vypnete stiskem tlačítka BATT TYPE/STOP. Více o chybových hlášeních najdete v kapitole 5. Chybová hlášení.

4. PROVOZ NABÍJEČE

Jakmile nabíječ připojíte k napájecímu zdroji, na displeji se krátce objeví úvodní hlášení: „Bantam e-STATION BC6-10“. Poté nabíječ přejde do režimu, který byl používán před posledním vypnutím přístroje.

4.1 HLAVNÍ PROGRAMOVÉ MENU

- Krátkým stiskem tlačítka BATT TYPE/STOP můžete listovat v nabídce programů s ručním nastavením parametrů pro jednotlivé typy nabíjených akumulátorů, podprogramu pro ukládání dat do paměti, vyvolávání uložených programů z paměti a podprogramu pro pokročilá uživatelská nastavení.
- Po nalistování požadovaného programu do něj vstoupíte krátkým stiskem tl. START/ENTER.
- Do hlavního programového menu se můžete kdykoliv vrátit krátkým stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

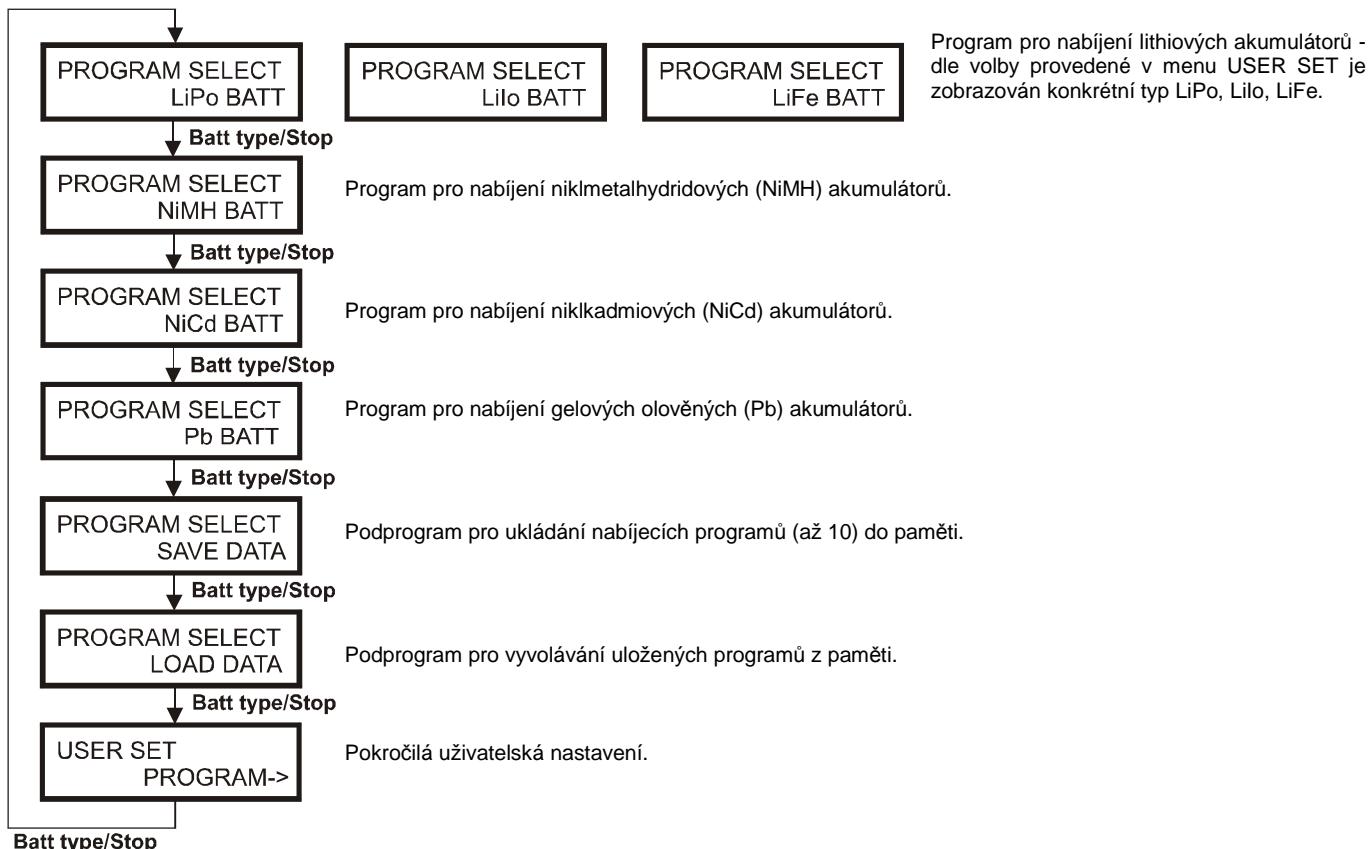

4.2 POKROČILÁ UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ „USER SET“

V tomto programovém menu naleznete řadu speciálních funkcí, které činí BC6-10 opravdu inteligentním nabíječem. Jsou to např. nastavení jmenovitého (a tím pádem koncového nabíjecího a vybíjecího) napětí pro jednotlivé typy lithiových článků, nastavení citlivosti detekce delta-peak obvodu pro NiCd a NiMH akumulátory, možnost nastavení limitních hodnot pro teplotu a kapacitu nabíjeného akumulátoru, maximální délku nabíjení nebo možnost vypínat a zapínat zvukovou signalizaci.

- Do programové smyčky vstoupíte krátkým stiskem tl. START/ENTER.
- Mezi jednotlivými programovými menu můžete listovat krátkým stiskem tlačítka DEC nebo INC. Pokud chcete některý parametr změnit, aktivujte pole parametru krátkým stiskem tl. START/ENTER. Parametr začne blikat a nyní můžete hodnotu nastavit pomocí tl. INC (zvyšuje se) nebo DEC (snižuje se). Nastavenou hodnotu potvrďte krátkým stiskem tl. START/ENTER. Pokud je v daném menu více nastavitelných parametrů, tímto stiskem přejdete na nastavování dalšího - jeho pole začne blikat. Po nastavení hodnoty tl. INC nebo DEC ji uložíte do paměti krátkým stiskem tl. START/ENTER.

4.2.1 Volba typu lithiových akumulátorů, nastavení nominálního napětí

Slouží pro volbu typu a nastavení odpovídajícího nominálního napětí pro lithiové akumulátory. Pokud budete nabíjet Li-ion akumulátory, zvolte hodnotu 3,6 V, což dává koncové napětí pro nabíjení 4,1 V (3,0 V pro vybíjení). Pokud budete nabíjet Li-poly akumulátory, zvolte hodnotu 3,7 V, což dává koncové napětí pro nabíjení 4,2 V (3,0 V pro vybíjení). Pokud budete nabíjet Li-Fe akumulátory, vyberte hodnotu 3,3 V, což dává koncové napětí pro nabíjení 3,6 V (2,0 V pro vybíjení). **Toto nastavení je součástí parametrů ukládaných do paměti nabíjecích/vybíjecích programů (menu SAVE a LOAD).** Přesto se vždy předem ujistěte, že máte nastavenou správnou hodnotu nominálního napětí odpovídající danému typu akumulátorů.

4.2.2 Nastavení času kontroly správnosti nastaveného počtu článků pro lithiové akumulátory

Jakmile spustíte program pro nabíjení lithiových akumulátorů, BC6-10 kontroluje automaticky počet článků připojeného akumulátoru, aby bylo zabráněno nebezpečí plynoucímu z uživatelem chyběně nastaveného počtu článků. V případě hluboko vybitých akumulátorů ale tato bezpečnostní pojistka může činit potíže - např. plně vybitý šestičlánek může nabíječ rozpoznat jako pětičlánek. I v tomto případě je možno nabíjení spustit (jste-li si 100% jisti počtem článků). Nabíječ po uplynutí doby nastavitele v tomto menu přeruší nabíjení a znova zkонтroluje soulad naměřeného napětí na akumulátoru s nastaveným počtem článků. Pokud zjištěná hodnota bude odpovídat uživatelem nastavenému počtu článků, nabíjení pokračuje. Pokud ne, BC6-10 nabíjení ukončí.

Za normálních podmínek při standardním 1C nabíjení postačí cca 5 až 10 minut (výchozí hodnota) pro zvýšení napětí akumulátoru tak, aby mohl nabíječ správně rozpoznat počet článků sady. Pokud byste z nějakého důvodu používali nižší nabíjecí proud, může být nezbytné nastavit delší čas (max. 60 minut) pro pozdější kontrolu. **Delší čas než 10 minut používejte jen s krajní opatrností - v případě, že byste se v počtu článků sady zmýlili, mohlo by dojít k přebití akumulátorů s fatálními následky dříve, než by proběhla kontrola napětí.**

4.2.3 Nastavení citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiMH akumulátory

NiMH Sensitivity	
D.Peak	Default

Slouží pro nastavení citlivosti delta-peak obvodu detekujícího konec nabíjení NiMH akumulátorů. **Pokud nejste oštělení modeláři s dlouhou zkušeností s nabíjením, ponechejte výchozí tovární nastavení (hodnota „Default“).** Vše doporučujeme s hodnotou citlivosti delta-peak detekce experimentovat až na základě vyhodnocení záznamu nabíjení, který můžete snadno pořídit s využitím speciálního počítačového programu e-STATION (viz kapitola 6.).

NiMH Sensitivity	
D.Peak	10mV/Cell

Napětí je nastaviteľné v rozsahu 5-20 mV na článek, pro NiMH akumulátory je rozumné hodnotu nastavovat v rozmezí 5-10 mV/článek. Nastavená nižší hodnota znamená vyšší citlivost detekce a dřívější ukončení nabíjení – pokud by byla příliš nízká, může dojít i k velmi předčasnemu ukončení nabíjení. Nastavená vyšší hodnota znamená nižší citlivost detekce a pozdější ukončení nabíjení. Zde hrozí nebezpečí, že pokud bude pokles napětí na nabíjeném akumulátoru nižší, než je nastavená hodnota, delta-peak obvod nabíjení neukončí vůbec nebo s velkým zpožděním. Potom hrozí překročení nastavené kapacity, teploty nebo času.

Výchozí (Default) hodnota je 7 mV.

4.2.4 Nastavení citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiCd akumulátory

NiCd Sensitivity	
D.Peak	Default

Slouží pro nastavení citlivosti delta-peak obvodu detekujícího konec nabíjení NiCd akumulátorů. **Pokud nejste zkušení modeláři s dlouhou zkušeností s nabíjením, ponechejte výchozí tovární nastavení (hodnota „Default“).**

NiCd Sensitivity	
D.Peak	15mV/Cell

Napětí je nastaviteľné v rozsahu 5-20 mV na článek; pro NiCd akumulátory je rozumné hodnotu nastavovat v rozmezí 10-15 mV/článek, jinak zde platí stejné zásady jako pro NiMH akumulátory.

Výchozí (Default) hodnota je 12 mV.

4.2.5 Ukončení nabíjení při překročení mezní teploty

Temp Cut-Off	
OFF	80C 176F

Tato funkce umožňuje ukončit nabíjení při překročení nastavené teploty. V menu můžete nastavit maximální teplotu nabíjeného akumulátoru, při níž je nabíjení ukončeno. Vyžaduje doplnění nabíječe samostatně prodávanou teplotní sondou „Teplotní senzor pro nabíječe Shark“, zapojuje se do zásuvky na levém boku nabíječe „Temp. sensor“. Teplotní sonda přitiskněte na nabíjený akumulátor (můžete ji např. zasunout pod oko z ploché gumi), lepší přestup tepla můžete zajistit malým množstvím silikonové vazelíny. Tuto funkci můžete bud' vypnout (OFF) nebo v menu nastavovat v rozsahu 20-80°C (údaj je zobrazován ve stupních Celsia a Fahrenheita), rozumná koncová hodnota pro běžné nabíjení je 35-50°C. Funkce se uplatňuje při nabíjení i vybíjení.

4.2.6 Časová prodleva při cyklickém nabíjení/vybíjení

Waste Time	
CHG>DCHG	5min

Slouží k nastavení časové prodlevy na vychladnutí článků při cyklickém vybíjení a nabíjení NiMH a NiCd akumulátorů. Rozsah nastavení je 0-60 minut. Pokud nabíjíte a vybíjíte a opakovaně většími proudy, je vhodné prodlevu nastavit až v řádu několika desítek minut – pamatujte na základní pravidlo: vybijí se a nabíjí pouze akumulátor, jehož teplota nepřesahuje teplotu okolního prostředí. Pokud nastavujete jeden cyklus vybití-nabítí pro akumulátor, který byl „vylétán“ nebo „vyjet“ v modelu, stačí prodlevu krátká.

4.2.7 Udržovací nabíjení

NiMH/NiCd/Pb	
Trickle	Off

Menu pro nastavení udržovacího (konzervačního) proudu pro NiCd, a NiMH a Pb akumulátory, na který nabíječ přejde po ukončení nabíjení. Rozsah nastavení je Off (Vypnuto) a 50-200 mA. Optimální hodnota je v rozmezí 0,01-0,1C – tj. např. pro 1700 mAh akumulátor je to 20 (nastavit lze 50) - 170 mA. Vždy nastavujeme proud menší než 0,1C – tedy proud, který neohrožuje akumulátor, ani kdybychom jej ponechali připojený 10 a více hodin. **Pokud nabíjíte akumulátory nízkých kapacit (např. NiCd akumulátory 350 mAh nebo menší), ponechejte raději udržovací nabíjení vypnuté (Off).**

NiMH/NiCd/Pb	
Trickle	50mA

4.2.8 Nastavení maximální doby nabíjení

Safety Timer	
ON	120min

Tato funkce dovoluje nastavení maximální délky nabíjení a omezuje tak nebezpečí překročení akumulátoru v případě, že je akumulátor vadný nebo nabíjecí automatika nebyla z nějakého důvodu schopna nabíjení ukončit (např. v důsledku nesprávně nastavené citlivosti delta-peak obvodu). Tuto funkci můžete v menu zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 10 až 9990 min. Je dobré ponechat dostatečnou rezervu pro plné nabítí (až 30%). Teoretickou dobu nabíjení v minutách vypočtete tak, že kapacitu akumulátoru (v mAh) vydělíte hodnotou nabíjecího proudu (v mA) a výsledek vynásobíte 60. Případem 20-30% potom zajistí dodání dodatečné energie, které je nezbytné, protože nabíjení samozřejmě neběží se 100% účinností. Funkce se uplatňuje při nabíjení i vybíjení.

4.2.98 Ukončení nabíjení při překročení maximálního dodaného náboje

Capacity Cut-off	
ON	5000mAh

Velmi užitečná funkce umožňující ukončit nabíjení při určité hodnotě dodaného náboje. Výborná pojistka pro případ, kdy nabíjecí automatika nebyla z nějakého důvodu schopna nabíjení ukončit. Tuto funkci můžete v menu zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 10 až 9990 mAh. Rozumné je nastavovat hodnotu asi o 15% vyšší, než je jmenovitá kapacita akumulátoru. Pro prvních několik cyklů při tzv. formování NiCd nebo NiMH akumulátorů je vhodné volit rezervu 20-25%. Funkce se uplatňuje při nabíjení i vybíjení.

4.2.10 Nastavení zvukové signalizace

Key Beep	ON
Buzzer	ON

Key Beep zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci každého stisku programovacích tlačítek. Buzzer zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci konce nabíjení, vybíjení apod.

4.2.11 Nastavení minimálního napájecího napětí nabíječe

Input Power Low Cut-Off	10.0V
-------------------------	-------

V tomto menu můžete nastavit minimální napájecí napětí nabíječe v rozsahu 10.0 až 11.0 V. Pokud napájecí napětí poklesne pod tuto mez, činnost nabíječe bude přerušena a na displeji se objeví výstražné hlášení „Low Input Vol“. Tímto způsobem je chráněn napájecí 12 V akumulátor před nadměrným vybitím.


4.2.12 Nastavení jasu displeje

Back-light	64%
------------	-----

Tato funkce dovoluje nastavit jas LCD displeje a přizpůsobit jej tak momentálním světelným podmínkám. Rozsah nastavení 1-100%.

4.3 PROGRAM PRO NABÍJENÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ

Nabíječ je schopen nabíjet až 6 lithiových akumulátorů v sérii. Používá metodu "konstantní proud/konstantní napětí" pro plné využití kapacity Li-poly, Li-ion a Li-Fe akumulátorů. Nabíjení např. u Li-poly akumulátorů probíhá tak, že nejprve je akumulátorová sada nabíjena ručně nastavitelem konstantním proudem (doporučujeme nepřekračovat 1C - např. pro Li-poly sadu 1700 mAh je to 1,7 A). Jakmile napětí sady dosáhne úrovně 4,2 V na článek, nabíjení se přepíná na režim udržování konstantního napětí. Nabíjecí proud je postupně omezen tak, aby nedošlo k překročení maximálního povoleného napětí 4,2 V; jakmile skutečný nabíjecí proud poklesne pod určitou mez, je aktivován algoritmus, který nabíjení ukončí - akumulátor je plně nabit. BC6-10 nabízí čtyři různé programy pro nabíjení lithiových akumulátorů - standardní nabíjení, vyvážené nabíjení (vyžaduje připojení sady i prostřednictvím servisního konektoru), rychlonabíjení a nabíjení pro dlouhodobé uložení akumulátoru mimo provoz. Pokud nabíjenou sadu připojíte k nabíječi také prostřednictvím servisního konektoru do zásuvky "Individual bal. port" nabíječe, máte ve všech těchto programech možnost sledovat napětí na jednotlivých článcích na displeji nabíječe.

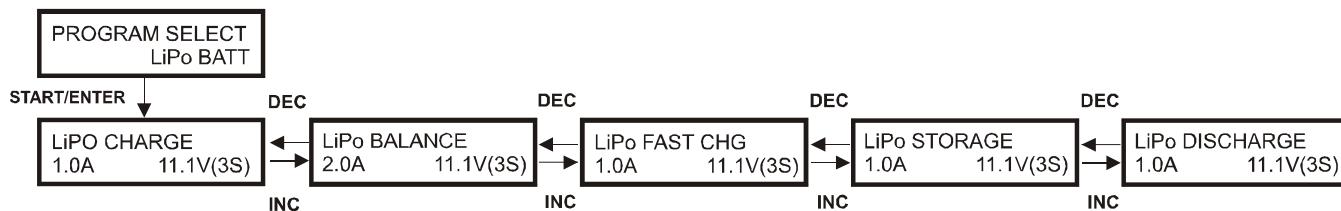

Pro správný průběh nabíjení je třeba v menu „USER SET“ předem nastavit odpovídající jmenovité napětí pro Li-poly, Li-ion, resp. Li-Fe články – podle toho, jaký typ akumulátorů budete nabíjet (viz 4.2). V závislosti na nastaveném jmenovitém napětí se potom v menu pro nabíjení lithiových akumulátorů objevuje označení daného typu článků (LiPo, Lilo, LiFe) a odpovídající jmenovitá napětí (3,6 V na článek a nabíječ pracuje s koncovým napětím pro nabíjení 4,1 V na článek pro Li-ion akumulátory; 3,7 V/článek s koncovým napětím pro nabíjení 4,2 V/článek pro Li-poly akumulátory nebo 3,3 V/článek s koncovým napětím pro nabíjení 3,6 V/článek pro Li-Fe akumulátory). Koncové vybíjecí napětí je 3 V na článek pro Li-poly a Li-ion; pro Li-Fe je to 2,0 V.

4.3.1 Standardní nabíjení lithiových akumulátorů

LiPO CHARGE	1.0A	11.1V(3S)
-------------	------	-----------

Nastavte požadovaný **nabíjecí proud** v rozmezí 0,1 – 10,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí pro lithiové sady**. Nastavte jmenovité napětí nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC – 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, 18,5 V a 22,2 V pro Li-poly (3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, 14,4 V, 18 V a 21,6 V pro Li-ion, 3,3 V, 6,6 V, 9,9 V, 13,2 V, 16,5 V a 19,8 V pro Li-Fe).

Nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER. Vedle údaje jmenovitého napětí ve voltech je zobrazován počet článků v sérii (1S, 2S...6S)

Vlastní nabíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátce problíkne nápis —Battery Check— a poté se objeví žádost o potvrzení, zda souhlasí vámi nastavený počet článků v sérii (S: 3Ser) s počtem, který zjistila automatická nabíječka (R: 3Ser). V druhém řádku přeblikávají nápisy „CONFIRM (ENTER)“ a „CANCEL (STOP)“.

R: 3SER	S: 3SER
CONFIRM(ENTER)	CANCEL(STOP)

Pokud nastavený počet článků souhlasí, potvrďte tl. CONFIRM (ENTER); pokud ne, tl. CANCEL (STOP). Pokud nastavený počet článků a počet článků zjištěný automatikou souhlasí, potvrďte „CONFIRM“ zahájení nabíjení stiskem tl. START/ENTER, pokud ne, příkaz k zahájení nabíjení zrušte „CANCEL“ stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Počet nabíjených článků	Nabíjecí proud	Okamžité napětí akumulátoru
Li3S	1.0A	12.59V
CHG 022:43	00682	

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ a počet nabíjených článků v sérii, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (CHG - standardní nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.

Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minut nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu začne blikat a můžete jej dodačně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíječ znovu zkонтroluje soulad nastavených parametrů s hodnotami naměřenými na akumulátorové sadě. Pokud zjistí nebezpečný rozdíl, nabíjení ukončí.

FULL	0.0A	12.60V
CHG	060:25	01750

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje namísto údaje počtu článků problíkává nápis „FULL“ (Plný). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.3.2 Vyvážené nabíjení Li-poly akumulátorů

Tento režim je optimalizován pro vyrovnavání napětí jednotlivých článků připojené sady lithiových akumulátorů během nabíjení. Aby to bylo možné, musí být akumulátorová sada opatřena servisním konektorem zajišťujícím přístup k jednotlivým článkům. Servisní konektor sady je potom nutno propojit vhodným kabelem (osm typů adaptérů a multiadaptérů pro čtyři nejběžnější systémy servisních konektorů se dodávají zvlášť) se zásuvkou "Individual bal. port" na pravém boku BC6-10 a samozřejmě připojit nabíjecí konektor sady k výstupu nabíječe.

V tomto režimu se průběh nabíjení liší od standardního nabíjení. Procesor nabíječe monitoruje napětí na jednotlivých článcích sady a řídí proud tekoucí do každého článku tak, aby napětí na jednotlivých článcích bylo vyrovnané. Fáze nabíjení s konstantním napětím je oproti programu standardního nabíjení prodloužena, aby bylo zaručeno dokonalé vyrovnaní napětí.

LiPO BALANCE
1.0A 11.1V(3S)

Nastavte požadovaný **nabíjecí proud** v rozmezí 0,1 – 10,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí pro lithiové sady**. Nastavte jmenovité napětí nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER. Vedle údaje jmenovitého napětí ve voltech je zobrazován odpovídající počet článků v sérii (1S, 2S...6S)

R: 3SER S: 3SER
CONFIRM(ENTER)

Vlastní nabíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví žádost o potvrzení, zda souhlasí vámi nastavený počet článků v sérii (S: 3Ser) s počtem, který zjistila automatika nabíječe (R: 3Ser). V druhém rádku přeblikávají nápis „CONFIRM (ENTER)“ a „CANCEL (STOP)“. Pokud nastavený počet článků a počet článků zjištěný automatikou souhlasí, potvrďte („CONFIRM“) zahájení nabíjení stiskem tl. START/ENTER, pokud ne, příkaz k zahájení nabíjení zruší („CANCEL“) stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Počet nabíjených článků	Nabíjecí proud	Okamžité napětí akumulátoru
Li3S	1.0A	12.59V
BAL	022:43	00682
Nabíjení s balancerem	Doba nabíjení	Dodaný náboj

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním rádku indikován typ a počet nabíjených článků v sérii, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý rádek udává režim činnosti nabíječe (BAL - vyvážené nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh. Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíječ znova zkontroluje soulad nastavených parametrů s hodnotami naměřenými na akumulátorové sadě. Pokud zjistí nebezpečný rozdíl, nabíjení ukončí.

FULL 0.0A 12.60V
BAL 08:25 01820

C1: 4.14 C2: 4.16
C3: 4.09 C4: 4.18

C5: 0.00 C6: 0.00

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním rádku displeje namísto údaje počtu článků problikává nápis „FULL“ (Plný). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.


Během nabíjení můžete kdykoliv kontrolovat napětí na jednotlivých článcích na displeji nabíječe. Jedním stiskem tl. INC zobrazíte napětí na prvních čtyřech článcích v sérii, druhým stiskem na pátém a šestém. Dalším stiskem INC se vrátíte na normální provozní displej. Pokud má (jako v naší ukázce) sada jen čtyři články, jsou hodnoty napětí pro článek 5 a 6 pochopitelně nulové.

Schéma zapojení pro nabíjení s balancerem

Na obrázku je znázorněno zapojení s využitím propojovacího adaptéru pro Li-poly sady E-Tech/SharkPOWER/RAY/PolyQuest. Propojovací adaptéry pro jednotlivé sady nebo multiadaptéry pro současné balancování až tří dvoučlánků nebo dvou tříčlánků v sérii pro konektory systémů E-Tech/SharkPOWER/RAY/PolyQuest, EasyCopterAlign/DualSky, RC_System/Kokam /Graupner/Robbe nebo Thunder-Power/ThunderFlight/Multiplex lze dokoupit jako zvláštní příslušenství.

POZOR: Zapojení zásuvky "Individual bal. port" je shodné jako zapojení zásuvky na šestikanálovém balanceru e-Station PB-6 a pětikanálovém Shark PB-5 V2/2007.

Ale je odlišné od zapojení zásuvky na pětikanálovém balanceru Shark PB-5 starších verzí (dodávaných se sadou 4 propojovacích kabelů) - to znamená, že propojovací kabel a adaptér pro nabíječ BC6-10 NELZE použít s balancerem PB-5 a naopak, propojovací kabely pro PB-5 NELZE použít s nabíječem BC6-10 (a balancerem PB-6).

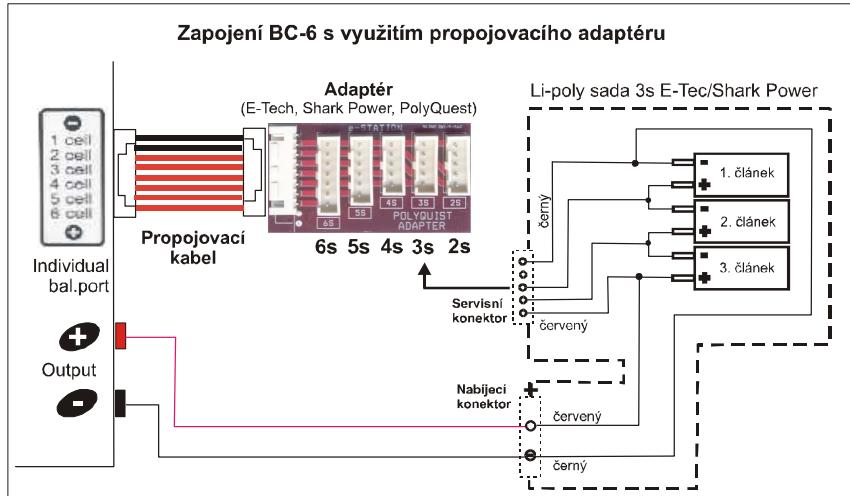

4.3.3 Rychlé (FAST) nabíjení lithiových akumulátorů

Fáze nabíjení lithiových akumulátorů s konstantním napětím a postupně klesajícím nabíjecím proudem je relativně dlouhá, a přitom náboj během ní dodaný akumulátoru nepřesáhne cca 10% celkového nabitého náboje. V programu rychlého nabíjení je tato fáze zkrácena tak, že k ukončení nabíjení dojde, pokud nabíjecí proud poklesne na 1/5 nastaveného nabíjecího proudu. Při standardním nabíjení dochází k ukončení nabíjení při poklesu na 1/10 nastaveného nabíjecího proudu. V důsledku toho je nabity náboj poněkud menší, ale doba nabíjení je významně zkrácena.

LiPO FAST CHG
1.0A 11.1V(3S)

Nastavte požadovaný **nabíjecí proud** v rozmezí 0,1 – 10,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí pro lithiové sady**. Nastavte jmenovité napětí nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER.

Vlastní nabíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER, opět je vyžadováno potvrzení souladu nastaveného a nabíječem zjištěného počtu článků.

Počet nabíjených článků	Nabíjecí proud	Okamžité napětí akumulátoru
Li3S	1.0A	12.59V
FAS 022:43	00682	

Rychlé nabíjení Doba nabíjení Dodaný náboj

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ a počet nabíjených článků v sérii, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (FAS - rychlé nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.

Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu začne blikat a můžete jej dodatečně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíječ znova zkontroluje soulad nastavených parametrů s hodnotami naměřenými na akumulátorové sadě. Pokud zjistí nebezpečný rozdíl, nabíjení ukončí.

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje namísto údaje počtu článků problíkává nápis „FULL“ (Plný). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.3.4 Nabíjení/vybíjení lithiových akumulátorů pro dlouhodobé uložení mimo provoz (STORAGE)

Dlouhodobé uložení lithiových akumulátorů mimo provoz vyžaduje skladovat je v částečně nabitém stavu. Pokud je doba uložení delší, doporučujeme každý měsíc provedení jednoho "skladovacího" nabíjení. Program STORAGE na počátku otestuje akumulátor a určí, zda je pro dosažení optimálního skladovacího napětí třeba sadu nabít nebo vybit. Skladovací napětí se liší pro jednotlivé typy článků: 3,70 V pro Li-ion, 3,80 V pro Li-poly a 3,3 V/článek pro Li-Fe. Pokud je po spuštění programu napětí sady nižší, než tato hodnota, BC6-10 bude sadu nabíjet. Pokud je napětí vyšší, BC6-10 ji bude vybit. Pro správnou funkci programu nesmí být napětí některých článků nižší a jiných vyšší, než je koncové skladovací napětí.

LiPO STORAGE	1.0A	11.1V(3S)
--------------	------	-----------

Nastavte požadovaný **proud** v rozmezí 0,1 – 5,0 A pomocí tl. INC a DEC. Tato hodnota bude použita jako limitní pro nabíjení i vybíjení. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí pro lithiové sady**. Nastavte jmenovité napětí nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER.

Vlastní nabíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER.

Počet nabíjených článků	Nabíjecí proud	Okamžité napětí akumulátoru
Li3S	1.0A	12.59V
STO 022:43	00402	

Skladovací nabíjení Doba nabíjení Dodaný náboj

TYPE/START.

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ a počet nabíjených článků v sérii, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (STO - "skladovací" nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.

Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího/vybíjecího proudu začne blikat a můžete jej dodatečně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje namísto údaje počtu článků problíkává nápis „FULL“ (Plný). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT

LiPO CHARGE	1.0A	AUTO
-------------	------	------

může být stejně, jako napětí vybité sady o větším počtu článků, z bezpečnostních důvodů program začíná nejprve nabíjet malým proudem, aby odlišil nenabitou sadu od nabité (napětí málo nabitého akumulátoru se rychle zvýší i při malém nabíjecím proudu, zatímco u nabitého se příliš nemění) a správný počet článků byl nastaven s maximální spolehlivostí. Na počátku nabíjení údaj o počtu nabíjených článků v prvním řádku displeje bliká, po dvou minutách nabíječ přejde na nabíjení nastaveným proudem. Pokud připojíte akumulátorovou sadu i prostřednictvím servisního konektoru, máte možnost na displeji nabíječe sledovat napětí na jednotlivých článcích, a je tak zajištěna vysoká bezpečnost tohoto provozu, protože máte možnost dodatečné kontroly nabíjené sady.

4.3.6 Vybíjení Li-poly a Li-ion akumulátorů

LiPo DISCHARGE	1.0A	11.1V(3S)
----------------	------	-----------

Požadovaný vybíjecí proud můžete v rozmezí 0,1 – 5,0 A (po krocích 0,1 A) nastavit pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **koncového napětí pro Li-poly sady**. Koncové napětí pro vybíjení se nastavuje po krocích 3 V na článek pro Li-poly a Li-ion akumulátory a 2 V na článek pro Li-Fe akumulátory, údaj ve voltech je opět doplněn údajem o počtu článků v sérii.

Počet vybíjených článků	Vybíjecí proud	Okamžité napětí akumulátoru
Li3S	0.5A	10.59V
DSC 022:43	00402	

Vybíjení Doba vybíjení Vybitý náboj

END	0.0A	9.00V
DSC	030:25	00500

Konec vybíjení je oznamován akustickým signálem (pípání), na prvním řádku provozního displeje namísto údaje o počtu článků problíkává nápis „END“ (Konec). Do programovacího režimu přejdete krátkým stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Sledování a vyrovnávání napětí během vybíjení

Při vybíjení (i v rámci režimu skladovacího nabíjení) procesor nabíječe sleduje napětí na jednotlivých článcích lithiových sad a balancer se je snaží vyrovnávat. K tomu je třeba sadu samozřejmě s nabíječem propojit nejenom nabíjecím kabelem ale také prostřednictvím servisního konektoru tak, jak bylo popsáno v odstavci věnovaném nabíjení s balancerem.

Pokud během vybíjení se napětí kterehokoliv článku dostane mimo bezpečnou oblast hodnot, BC6-10 vybíjení ukončí a oznámí to odpovídajícím výstražným hlášením na displeji a zvukovým signálem. Nejčastěji bývá příčinou vadný článek v sadě nebo přerušený kablík či špatný kontakt na konektoru. Který článek je vadný, můžete snadno zjistit: dříve, než zrušíte poplašné hlášení stiskem tl. BATT TYPE/STOP, stiskněte tl. INC a na displeji se objeví údaje o napětí jednotlivých článků.

BATTERY VOL ERR	CELL LOW VOL
-----------------	--------------

Procesor zjistil, že napětí jednoho článku je příliš nízké.

C1: 4.14 C2: 4.16
C3: 4.09 C4: 2.18

V tomto případě je čtvrtý článek vadný. Pokud dojde k přerušení kabelu nebo je špatný kontakt na konektoru, může být na displeji zobrazena nulová hodnota napětí pro "postižený" článek.


Pozor: Věnujte maximální pozornost správnému nastavení nabíjecího proudu, jmenovitého napětí, počtu článků v sérii a obsluze nabíječe všeobecně. Pokud tak neučiníte, hrozí nebezpečí vážného poškození akumulátorů, které může způsobit explozi a požár článků.

4.4 Programy pro nabíjení a vybíjení NiMH a NiCd akumulátorů

Programy pro nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů jsou shodné, liší se samozřejmě zobrazovaným typem NiCd nebo NiMH v jednotlivých menu a hodnotou velikosti poklesu napětí pro aktivaci delta-peak automatiky, kterou je pro každý typ akumulátorů možno nastavit v příslušném menu v programovém smyčce „USER SET“ (viz 4.2). Nicméně, pokud nejste zkušení „nabíječi“, doporučujeme ponechat výchozí tovární nastavení citlivosti „Default“, které spolehlivě vyhovuje pro drtivou většinu akumulátorových sad.

Na rozdíl od lithiových jsou NiMH a zvláště NiCd akumulátory považovány za články, které jsou značně odolné vůči „hrubému“ zacházení. Přesto však nedoporučujeme používat nabíjecí proudy vice než 2C pro pohonné NiCd akumulátory s nízkým vnitřním odporem (to jsou typicky články velkostí 2/3 sub-C, 4/5 sub-C a sub-C s kapacitami nad 1200 mAh). Akumulátory s vysokým vnitřním odporem (nad 10 mOhm) by neměly být nabíjeny proudem vyšším, než je 1C. Pro NiMH akumulátory lze doporučit maximální nabíjecí proud na úrovni 1C. Hodnoty vnitřních odporů pro nejpoužívanější akumulátory a další informace o nabíjení naleznete v katalogách rcm Pelikán.

Postup programování si ukážeme pro NiMH akumulátoru.

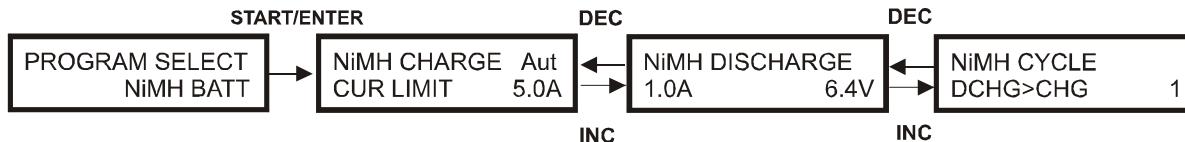

4.4.1 Nabíjení NiMH a NiCd akumulátorů

NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A

NiMH CHARGE Man
CURRENT 1.7A

Z příslušné stránky v hlavním programovém menu do programu pro NiMH akumulátory vstoupíte krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Nabíjení akumulátorů může probíhat v automatickém režimu, pro který je třeba nastavit limitní maximální proud, nebo v režimu s ručním nastavením nabíjecího proudu. Režim nabíjení můžete zvolit po vstupu do menu pro nabíjení; krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujete pole pro nastavování nabíjecího proudu/proudového limitu. Stiskněte současně a přídržte obě tl. DEC a INC, dokud symbol na pravé straně prvního řádku neudává požadovaný režim ("Aut" - automatické nabíjení, "Man" - nabíjení s ručně nastaveným proudem).

Požadovaný nabíjecí proud můžete (v rozmezí 0,1 – 10,0 A) nastavit pomocí tl. INC a DEC. Nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER. Totéž platí pro nastavení proudového limitu ("CUR LIMIT") v režimu automatického nabíjení.

Pozn.: Nabíjení v plně automatickém režimu je vhodné především pro běžné pohonné akumulátory s nízkým vnitřním odporem (především NiCd) a větších kapacit (nad 1500 mAh). Při nabíjení akumulátorů s vyšším vnitřním odporem (to je část NiMH) a menších kapacit je třeba zkontrolovat, zda automatika nenastaví příliš velký proud – ten by se v zájmu dosažení maximální dlouhodobé životnosti neměl pohybovat nad úrovni 1C. Speciálním případem jsou NiMH akumulátory s nízkým vnitřním odporem některých čínských výrobců (např. GP, KAN aj.) s odlišným chemismem, než jaké mají standardní NiMH články (např. Sanyo). Tyto akumulátory vyžadují vždy nabíjení s ručním nastavením proudu nebo poctivé nastavení maximálního nabíjecího proudu na doporučených 1C, protože zvláště u článků malých kapacit (do 2000 mAh) mívají automatiky nabíječů počítajících se standardními články tendenci zvolit příliš velký nabíjecí proud.

Pokud automatika nastaví proud nadmerný, nabíjení zastavte a nadále používejte pro dané akumulátory raději nabíjení s ručním nastavením nabíjecího proudu nebo si zvykněte nastavovat nižší limit pro automatické nabíjení.

Vlastní nabíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví provozní displej

NiMH články
Nabíjecí proud
Okamžité napětí akumulátoru
NiMH 2.0A 7.42V
CHG 022:45 00890
Nabíjení Doba nabíjení Dodaný náboj

FULL 0.0A 12.00V
CHG 060:45 01790

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ nabíjených článků, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (CHG - nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj.

Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Pokud v průběhu první minuty nabíjení v režimu s ručním nastavením proudu stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu začne blikat a můžete jej dodatečně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje se namísto údaje typu akumulátorů problikává nápis „FULL“ (Plný). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.4.2 Vybíjení NiMH a NiCd akumulátorů

NiMH DISCHARGE
1.0A 6.4V


v rozmezí 0,8 – 1,0 V na článek – např. pro šestičlánkovou sadu je to 4,8 – 6,0 V).

Automatický režim vybíjení NiCd a NiMH článků

NiMH DISCHARGE
0.1A AUTO

Pokud při nastavování koncového napětí NiCd nebo NiMH akumulátorů pro vybíjení v menu „NiMH DISCHARGE“ nebo „NiCd DISCHARGE“ se pokusíte nastavit koncové napětí na 0.0 V, nabíječ přejde do režimu automatického vybíjení, ve kterém zjistuje a nastavuje koncové napětí pro vybíjení samostatně. Maximální vybíjecí proud můžete omezit hodnotou, kterou nastavíte v tomto menu. Jakmile nastane v závěrečné fázi vybíjení rychlejší pokles napětí akumulátoru, nabíječ začne omezovat vybíjecí proud, aby závěr vybíjení proběhl co nejšetrněji a automatika mohla správně určit koncové napětí pro ukončení vybíjení.

Vlastní vybíjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví provozní displej

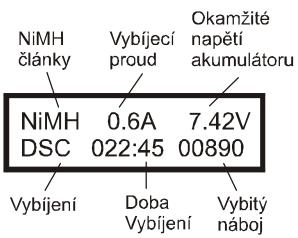

END 0.0A 6.40V
DSC 060:45 01790

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ nabíjených článků, nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (DSC - vybijení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj. Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minuty vybijení v režimu s ručním nastavením proudu a koncového napětí stisknete krátkce tl. START/ENTER, údaj vybijecího proudu začne blikat a můžete jej dodatečně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.


Konec vybijení je signalizován zvukovým znamením (pípáním). V prvním řádku displeje se namísto údaje typu nabíjených článků problkává nápis „END“ (Konec). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.4.3 Cyklické nabíjení a vybijení NiMH a NiCd akumulátorů

NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1

V tomto menu můžete nastavit cyklický provoz nabíjení/vybijení („CHG>DCHG“) nebo vybijení/nabíjení („DCHG>CHG“), maximální počet cyklů je 5. Hodnoty nabíjecího, vybijecího proudu a koncového napětí pro vybijení jsou ty, které byly nastaveny ve výše uvedených krocích menu dle 4.4.1 (nabíjení) a 4.4.2 (vybijení). Cyklický provoz ovlivňuje také nastavení prodlevy mezi jednotlivými fázemi, které se provádí v programové smyčce „USER SET“, v menu „Waste Time“ – viz 4.2.

Vlastní cyklus spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátkce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví provozní displej

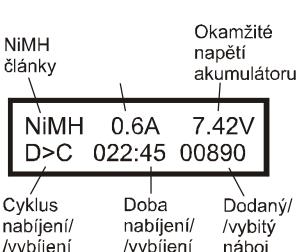

NiMH 0.0A 5.60V
DRY 000:45 00890

NiMH 0.0A 5.60V
SET 001:00 00890

Provozní displej

Během cyklického nabíjení/vybijení je na displeji v prvním řádku zobrazován typ nabíjených/vybijených článků, nabíjecí/vybijecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe v cyklu (C>D nabíjení – vybijení, D>C vybijení – nabíjení). Jednotlivé fáze cyklu jsou indikovány blikáním příslušného písma (při nabíjení bliká „C“, při vybijení bliká „D“). a nabité nebo vybitý náboj v dané fázi cyklu v mAh. Druhý řádek dále udává čas uplynulý od spuštění dané fáze cyklu v minutách a sekundách a celkový vybitý/dodaný náboj v dané fázi cyklu.

Cyklus můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Během prodlevy mezi fázemi cyklu (pokud jste ji nastavili dle 4.2) namísto údaje o cyklickém provozu v druhém řádku svítí nápis „DRY“ (doslova „suchý“, prostě prodleva na vychladnutí akumulátorů), hodiny počítají délku prodlevy. Krátkým stiskem tl. INC nebo DEC se můžete podívat, jakou délku prodlevy máte nastavenou. Namísto nápisu "DRY" se v druhém řádku objeví "SET" (Nastaveno) a namísto ubíhajícího času najdete údaj o délce nastavené prodlevy.

DCHG 1 1314mAh
CHG 1 1430mAh


Po ukončení cyklu displej zobrazuje v prvním řádku hodnotu vybitého (DCHG) a ve druhém dodaného (CHG) náboje (kapacitu) pro jednotlivé kroky cyklu. Mezi zobrazením hodnot pro jednotlivé kroky cyklu můžete listovat stiskem tl. INC a DEC.

Do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

4.5 OLOVĚNÉ (Pb) TĚSNÉ GELOVÉ AKUMULÁTOŘE

Těsné gelové olověné akumulátory (jmenovité napětí 2,0 V) jsou často používány jako zdroje pro napájení elektrických startérů a pro žhavení. Jejich nabíjení probíhá podobně jako u Li-poly článků ve dvou fázích: nejprve v režimu konstantního proudu a po dosažení bezpečného limitního napětí (kdy ještě nedochází k vývoji plynu na elektrodách) je proud omezený, tak, aby nedošlo k překročení tohoto napětí. Jakmile proud poklesne na 10% nastaveného nabíjecího proudu, je aktivován algoritmus, který nabíjení ukončí. Nabíjet tyto články doporučujeme proudem 0,1C – tj. pomalé 10-12 h nabíjení – např. 1,2 A pro akumulátor 12 Ah; vždy se řídte doporučením výrobce akumulátoru. Na rozdíl od klasické autobaterie (kde jste prostě mohli odšroubovat zátky a sledovat, jak se kyselina vaří) jsou gelové články plynотěsné a jakékoli přebití doprovázené vývojem plynu uvnitř znamená jejich vážné poškození.

Pomocí tohoto programu lze samozřejmě nabíjet i klasické olověné akumulátory; je třeba počítat s tím, že vzhledem k šetrnosti programu bude stupeň nabítí poněkud nižší, než jakého je možno dosáhnout se speciálními nabíječi pro klasické olověné akumulátory.

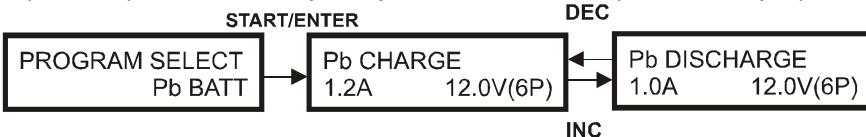


4.5.1 Nabíjení olověných akumulátorů

Pb CHARGE
1.2A 12.0V(6P)

Po vstupu do menu pro nabíjení olověných akumulátorů krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro nastavování **nabíjecího proudu**, který můžete (v rozmezí 0,1 – 10,0 A) nastavit pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí**. Jmenovité napětí (2 V na článek) slouží pro automatické nastavení správného koncového napětí pro nabíjení. Nastaví je můžete pomocí tl. INC a DEC (2 – 24 V). V závorce za hodnotou napětí je vždy také udáván odpovídající počet článků - např. 12 V (6P). Nastavenou hodnotu potvrďte stiskem tl. START/ENTER.

Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátkce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví provozní displej.

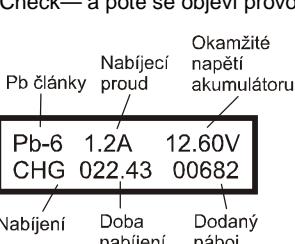

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ a počet nabíjených článků (Pb-6 - 6 článků, 12 V), nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (CHG - nabíjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj v mAh.

Nabíjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minuty nabíjení stisknete krátkce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu začne blikat a můžete jej dodatečně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

FULL 0.0A 14.70V
CHG 060.43 01682


Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje namísto údaje o typu a počtu článků problíkává nápis „FULL“ (Plně nabito). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.4.2 Vybjení olověných akumulátorů

Pb DISCHARGE
1.0A 12.0V(6P)

udáván odpovídající počet článků - např. 12 V (6P). Nastavit je můžete pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na volbu **jmenovitého napětí**. Jmenovité napětí (2 V na článek) slouží pro automatické nastavení správného koncového napětí pro vybjení. V závorce za hodnotou napětí je vždy také

Vlastní vybjení spusťte dlouhým stiskem (po dobu delší než 3 vteřiny) tlačítka START/ENTER. Na displeji krátce problíkne nápis —Battery Check— a poté se objeví provozní displej.

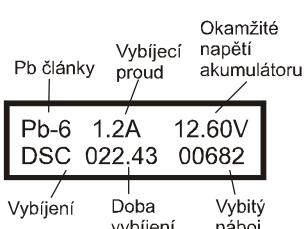

END 0.0A 10.80V
CHG 060.43 01682

Provozní displej

Během nabíjení je na displeji v prvním řádku indikován typ a počet vybjených článků (Pb-6 - 6 článků, 12 V), nabíjecí proud a okamžité napětí akumulátoru. Druhý řádek udává režim činnosti nabíječe (DSC - vybjení), čas uplynulý od spuštění nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj v mAh.


Vybjení můžete kdykoliv ukončit stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pokud v průběhu první minuty vybjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj vybjecího proudu začne blikat a můžete jej dodačně změnit. Novou hodnotu potvrďte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER.

Konec vybjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním řádku displeje namísto údaje o typu a počtu článků problíkává nápis „END“ (Konec). Zpět do programovacího režimu se vrátíte krátkým stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.6 PROGRAMOVÁ SMYČKA PRO UKLÁDÁNÍ NABÍJECÍCH/VYBÍJECÍCH PROGRAMŮ DO PAMĚTI „SAVE DATA“


Toto menu slouží pro ukládání celých nabíjecích programů s nastavenými parametry pro vybjení a nabíjení (popř. cykly) pro akumulátorové sady určitého typu, počtu článků a kapacity. Do paměti ukládáte „návěští“ obsahující základní údaje o akumulátorové sadě (typ článků, jmenovité napětí sady a jmenovitá kapacita, které je následováno výše popsánými menu pro nabíjení, vybjení a cyklický provoz. Díky tomu nemusíte pokaždé, když se rozhodnete nabíjet nějaký akumulátor, zadávat a měnit parametry – pouze vyvoláte příslušné údaje z paměti nabíječe. K dispozici je 10 pamětí.

Postup nastavování je pro všechny typy akumulátorů podobný, popíšeme jej proto pouze na příkladu NiMH akumulátorů.

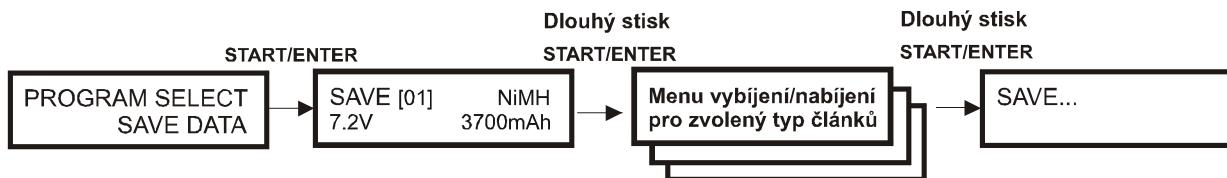

Na prvním řádku návěští je pořadové číslo programu v paměti (01 až 10) a pole pro volbu typu článků. Pokud zvolíte NiMH, bude se dále objevovat menu pro NiMH akumulátory. Součástí parametrů ukládaných do paměti je i typ lithiových akumulátorů, takže po vyvolání z paměti je vždy automaticky nastaven správný typ Li-xx akumulátorů s příslušnými jmenovitými a mezními hodnotami napětí. Pamatujte, že aby bylo v menu "SAVE DATA" možné uložit správný typ lithiových akumulátorů, musí být předem tento typ zvolen v menu "USER SET". V menu "SAVE DATA" není možné typ lithiových akumulátorů měnit. Tj. pokud v "USER SET" nastavíte Li-Fe akumulátory, bude vám úvodní návěští "SAVE" nabízet volbu mezi NiCd, NiMH, LiFe a Pb akumulátory atd. Pokud v "USER SET" nastavíte Li-poly akumulátory, bude k dispozici volba mezi NiCd, NiMH, LiPo a Pb akumulátory atd.

Po vyvolání nabíjecího/vybjecího

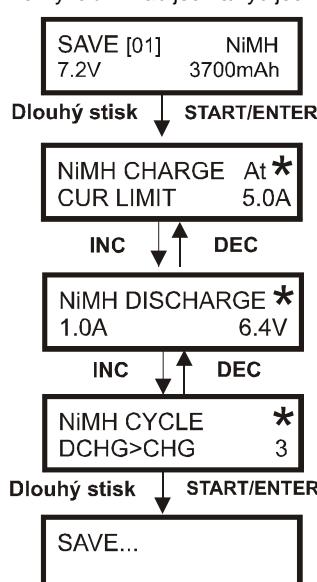

programu pro lithiové akumulátory z paměti (menu "LOAD DATA") se automaticky nastaví typ lithiových akumulátorů uložený v dané paměti bez ohledu na to, jaký typ byl před vyvoláním uloženého programu nastaven v menu "USER SET".

V druhém řádku jsou údaje sloužící pro identifikaci konkrétní sady – jmenovité napětí (rozsah nastavení 0,1-33,6 V) a jmenovitá kapacita v mAh (nastavit lze 10-9990 mAh). Tyto údaje jsou pouze informativní a nijak neovlivňují nabíjení – nastavená kapacita tedy neslouží jako maximální limit pro nabíjení (ten se nastavuje jinde – viz 4.2).

Dlouhým stiskem tl START/ENTER přejdete do menu pro nastavování parametrů nabíjení a vybjení pro zvolený typ článků. Tato menu byla popsána v kapitolách 4.3 až 4.5. I zde můžete volit mezi režimem s automatickým nabíjením nebo vybjením, kde je třeba nastavit maximální limit pro nabíjecí nebo vybjecí proud a režimem s ručním nastavením parametrů. Mezi režimy se přepíná stejným způsobem - po aktivaci pole pro nasavování proudu současně stiskněte tl. INC a DEC a podržte je stisknuté, dokud nedojde k přepnutí režimu.

Pro odlišení od běžného menu bliká vždy v pravém horní rohu symbol „*“.


Jakmile jste spokojeni s nastavenými parametry, program můžete uložit do paměti dlouhým stiskem tl START/ENTER. Ukládání do paměti je indikováno nápisem „SAVE...“ na displeji a je doprovázeno zvukovým signálem (tři pípnutí).

Pokud byste chtěli změnit již uložené parametry, prostě zopakujte výše popsáný postup. Zvolte paměť, kterou chcete měnit, parametry nastavte dle potřeby a vše uložte.

4.7 PROGRAMOVÁ SMYČKA PRO VYVOLÁVÁNÍ NABÍJECÍCH PROGRAMŮ Z PAMĚTI „LOAD DATA“

Toto menu slouží k vyvolání nabíjecích/vybíjecích programů, které jste uložili do paměti nabíječe postupem dle 4.6 (menu „Save Data“).


Dlouhý stisk



Krátkým stiskem tl. START/ENTER přejdete na menu volby programů „LOAD“. Krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujete pole pro volbu čísla programů a pomocí tl. INC nebo DEC nalistujete požadovaný program, v čemž vám pomáhají informační údaje o typu akumulátorů, jmenovitém napětí a jmenovité kapacitě sady.


Jakmile nalistujete správný program, z paměti jej vyvoláte dlouhým stiskem tl. START/ENTER. Vyvolávání programu je indikováno nápisem „LOAD...“ doprovázeným zvukovým signálem.

4.8 DALŠÍ DOPLŇKOVÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ BĚHEM NABÍJENÍ/VYBÍJENÍ

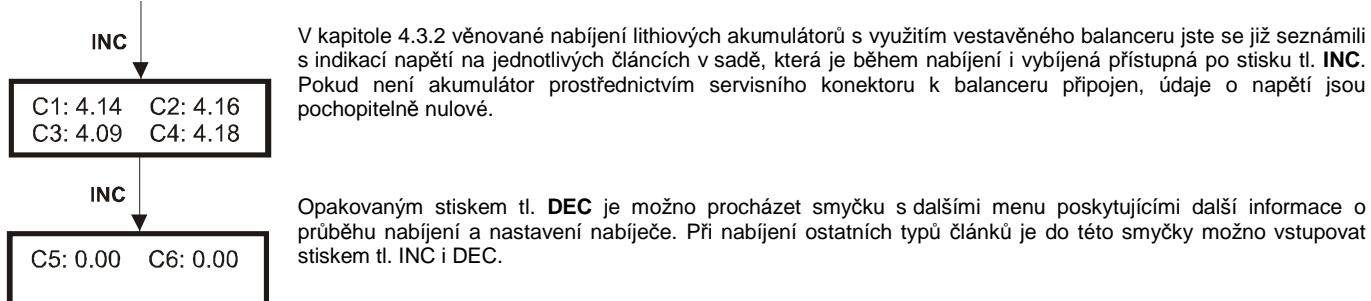

První menu zobrazuje dle zvoleného typu akumulátoru:

- pro lithiové a Pb akumulátory koncové napětí (*End Voltage*), kterého bude dosaženo na konci nabíjení/vybíjení.
- pro NiCd a NiMH akumulátory nastavenou hodnotu citlivosti delta-peak detekce (NiMH Sensitivity, NiCd Sensitivity).

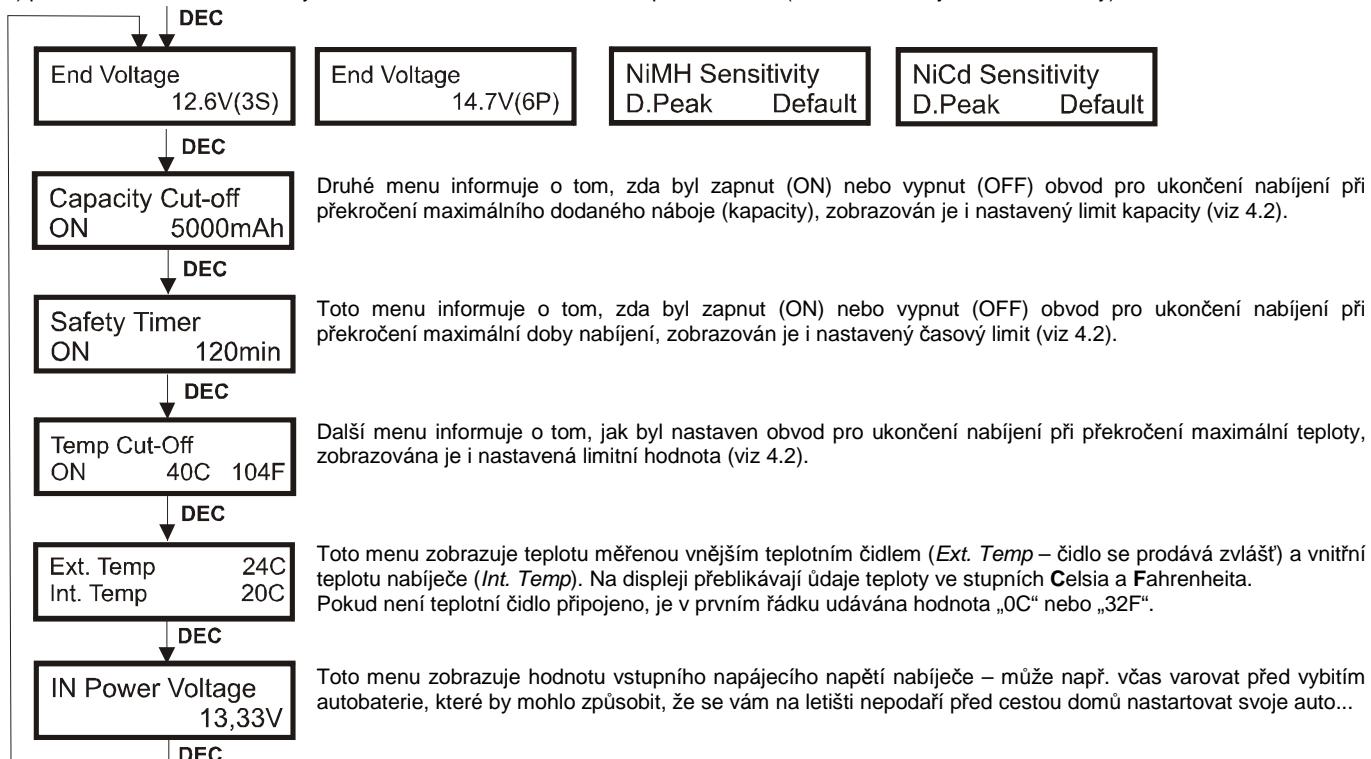

5. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Chybová hlášení upozorňují na chyby obsluhy, vadné akumulátory nebo jiné problémy, které se vyskytnou při činnosti nabíječe. Textová zpráva na displeji je vždy doprovázena i zvukovým signálem.

5.1 Chybová hlášení v důsledku činnosti dodatečných ochranných obvodů nastavovaných v menu „USER SET“

Do této skupiny patří upozornění na nízké vstupní napájecí napětí nabíječe nebo na ukončení nabíjení při překročení nastavené maximální hodnoty teploty nabíjeného akumulátoru, maximálního dodaného náboje (kapacity) nebo doby nabíjení.

INPUT VOL ERR	Objeví se, pokud je napájecí napětí nižší než hodnota nastavená v menu „USER SET“ (viz 4.2).
TEMP 0.0A 14.70V CHG 060.43 01682	Objeví se, pokud došlo k ukončení nabíjení v důsledku překročení nastavené maximální teploty. Namísto označení typu akumulátoru v prvním řádku problikává nápis „TEMP“ (Temperature = teplota).
CAPA 0.0A 14.70V CHG 060.43 01682	Objeví se, pokud došlo k ukončení nabíjení v důsledku překročení nastaveného maximálního dodaného náboje. Namísto označení typu akumulátoru v prvním řádku problikává nápis „CAPA“ (Capacity = kapacita).

TIME 0.0A 14.70V
CHG 060.43 01682

Objeví se, pokud došlo k ukončení nabíjení v důsledku překročení nastavené doby nabíjení. Namísto označení typu akumulátorů“ v prvním řádku problikává nápis „TIME“ (Time = čas).

5.2 Ostatní chybová hlášení

CONNECTION BREAK

Objeví se, pokud spustíte nabíjení nebo vybíjení, ale k výstupu není připojen žádný akumulátor nebo je vadný (přerušený). Objeví se také, pokud dojde k odpojení akumulátoru během nabíjení.

SHORT ERR

Objeví se, pokud je na výstupu nabíječe zkrat. Zkontrolujte akumulátor a nabíjecí kably.

REVERSE POLARITY

Objeví se, pokud je nabíjený akumulátor připojen s opačnou polaritou.

BREAKDOWN

Signalizuje vážnou závadu obvodů nabíječe. Nabíječ zašlete k opravě.

VOL SELECT ERR

Napětí lithiového akumulátoru nebylo zvoleno správně. Důkladně ověřte skutečný počet článků sady.

BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE

Procesor detekoval, že napětí je nižší, než by odpovídalo nastavenému počtu článků. Zkontrolujte počet článků sady.

BATTERY CHECK
HIGH VOLTAGE

Procesor detekoval, že napětí je vyšší, než by odpovídalo nastavenému počtu článků. Zkontrolujte počet článků sady.

BATTERY VOLTAGE
CELL LOW VOL

Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud napětí některého z článků pokleslo pod bezpečnou hranici. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný.

BATTERY VOLTAGE
CELL HIGH VOL

Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud napětí některého z článků vzrostlo nad bezpečnou hranici. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný.

BATTERY VOL ERR
CELL CONNECT

Objeví se při nabíjení lithiových článků, pokud byl přerušen kontakt na kabelu nebo konektoru propojujícím jeden článek s balancerem v nabíječi. Stiskem tl. INC, zatímco výstražné hlášení je na displeji, můžete zkontrolovat napětí na jednotlivých článcích, a odhalit tak, který je vadný (nulové napětí).

TEMP OVER ERR

Objeví se, pokud vnitřní teplota nabíječe přesáhla bezpečnou mez. Zastavte probíhající proces a nabíječ nechejte vychladnout.

CONTROL FAILURE

Objeví se, pokud nabíječ při nabíjení není schopen z nějakého důvodu pokračovat v nabíjení dle nastavených parametrů. Nabíječ zašlete k opravě.

Pozn.: Pokud nastavíte pro vybíjení vyšší jmenovité napětí, než odpovídá skutečnému počtu článků, nabíječ prostě ukončí několik vteřin po zapnutí činnost (popř. vybije akumulátor na nastavené napětí, pokud jeho počáteční napětí bylo vyšší). Nejde o nebezpečný stav.

Alarm zrušíte krátkým stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Před novým spuštěním nejprve vyhledejte a odstraňte závadu!

6. USB port a program pro zobrazování průběhu nabíjení na PC

Jako dodatečné příslušenství se prodává USB kabel s adaptérem a s komunikačním softwarem pro operační systém Windows umožňující připojení nabíječe k osobnímu počítači a sledování průběhu nabíjení nebo vybíjení na obrazovce počítače. Instalace kabelu a software je velmi jednoduchá, probíhá povětšinou automaticky s využitím obvyklého „Plug and Play“ postupu. Ovladač (driver) pro USB port a nabíječe řady Shark/e-Station samozřejmě v softwarovém balíčku nechybí. USB adaptér se připojuje do zásuvky „USB“ na pravém boku nabíječe.

Systémové požadavky:

Procesor: Pentium III nebo vyšší

RAM: min 256 kB


Hard disk: cca 5 MB volného místa

Grafika: VGA True Color, 1024x768 nebo vyšší

Operační systém: Windows 2000, Windows XP

Funkce programu

Na obrazovce PC je kromě typu právě nabíjených akumulátorů průběžně zobrazováno v číselné podobě okamžité napětí akumulátoru, nabijecí/vybíjecí proud, dodaný/vybity náboj, teplota akumulátoru, ztrátový výkon nabíječe, čas a vstupní napájecí napětí nabíječe. Při nabíjení lithiových akumulátorů připojených k nabíječi také prostřednictvím servisního konektoru je zobrazováno také napětí jednotlivých článků v sadě. Graficky je zobrazován průběh napětí, proudu, náboje (kapacity) a teploty, přičemž zobrazování jednotlivých křivek můžete pro větší přehlednost kdykoliv zapínat nebo vypínat. V případě nabíjení lithiových akumulátorů potom také napětí na jednotlivých článcích ve formě sloupcového diagramu. Pomocí speciální funkce „Cursor Info“ můžete odebírat výše uvedené číselné hodnoty pro kterýkoliv okamžik nabíjení (vybíjení), stejně tak mohou být číselně a graficky zpětně zobrazeny hodnoty napětí jednotlivých Li-poly článků. Grafické záznamy se všemi daty je možno ukládat do paměti, přímo tisknout (jeden graf na stranu A4

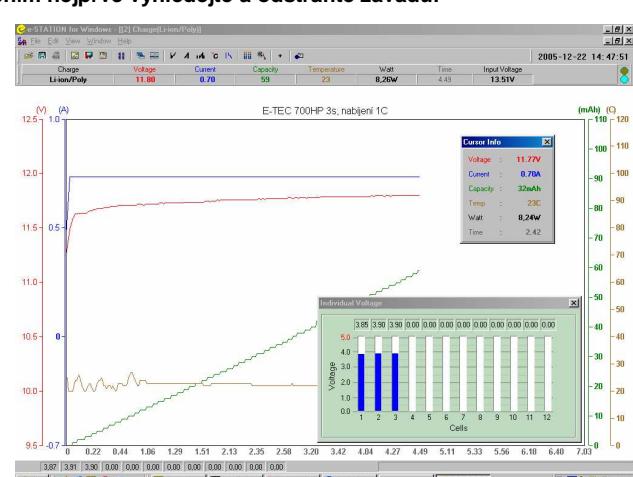

naležato), grafy je možno exportovat ve formátu BMP nebo jako Windows metasoubor pro další zpracování. Program umožňuje všechny operace s okny běžné ve Windows – tj. řadit několik oken s grafy vodorovně, svisle nebo kaskádovitě pro porovnávání různých grafů atd. Pro rekapitulaci nabíjení/vybíjení je možno celý průběh znova zrychleně přehrát (funkce „Redraw“) a nechat tak počítač grafy vykreslovat znova. Podrobný návod k obsluze a využití USB interface a programu je součástí softwarového balíčku dodávaného s kabelem.

7. LIMITY MAXIMÁLNÍHO ZATÍŽENÍ NABÍJEČE


Vzhledem k tomu, že množství tepla, které může BC6-10 vyzářit do okolí, má své meze, je pro zajištění bezpečného provozu maximální nabíjecí i vybíjecí proud automaticky limitován v závislosti na počtu článků připojeného akumulátoru. Proudové omezení pro celý provozní rozsah (při normální pokojové teplotě) je uvedeno v následující tabulce.

NiCd/NiMH akumulátory			
Počet článků	Jmenovité napětí (V)	Max. nabíjecí proud (A)	Max. vybíjecí proud (A)
1-4	1,2 – 4,8	10,0	5,0
6	7,2	10,0	3,3
8	9,6	10,0	2,5
10	12,0	10,0	2,1
12	14,4	10,0	1,6
14	16,8	9,5	1,4
16	18,0	8,4	1,2
18	21,6	7,3	1,1
Li-poly akumulátory			
1	3,7	10,0	5,0
2	7,4	10,0	3,3
3	11,1	10,0	2,1
4	14,8	10,0	1,5
5	18,5	8,2	1,2
6	22,2	7,2	1,1

Li-ion akumulátory			
Počet článků	Jmenovité napětí (V)	Max. nabíjecí proud (A)	Max. vybíjecí proud (A)
1	3,6	10,0	5,0
2	7,2	10,0	3,3
3	10,8	10,0	2,1
4	14,4	10,0	1,5
5	18,0	8,4	1,2
6	21,6	7,3	1,1
Li-Fe akumulátory			
1	3,3	10,0	5,0
2	6,6	10,0	4,0
3	9,9	10,0	2,5
4	13,2	10,0	2,0
5	16,5	9,5	1,5
6	19,8	8,2	1,2

Pozn.: Pokud pro nabíjení nebo vybíjení nastavíte proudy větší, než jsou maximální hodnoty pro daný počet článků uvedené v tabulce, nabíječ automaticky nastaví maximální možný proud. S tím, jak napětí na akumulátoru během nabíjení roste, může nabíječ nabíjecí proud poněkud zmenšit a naopak při vybíjení bude s poklesem napětí na akumulátoru vybíjecí proud zvětšovat. Doporučujeme proto pro vybíjení vždy nastavit proud dle výše uvedené tabulky, abyste předešli zvyšování vybíjecího proudu v závěrečné fázi vybíjení, kdy se akumulátory stávají citlivějšími na zatížení.

8. SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO NABÍJENÍ S BALANCEREM

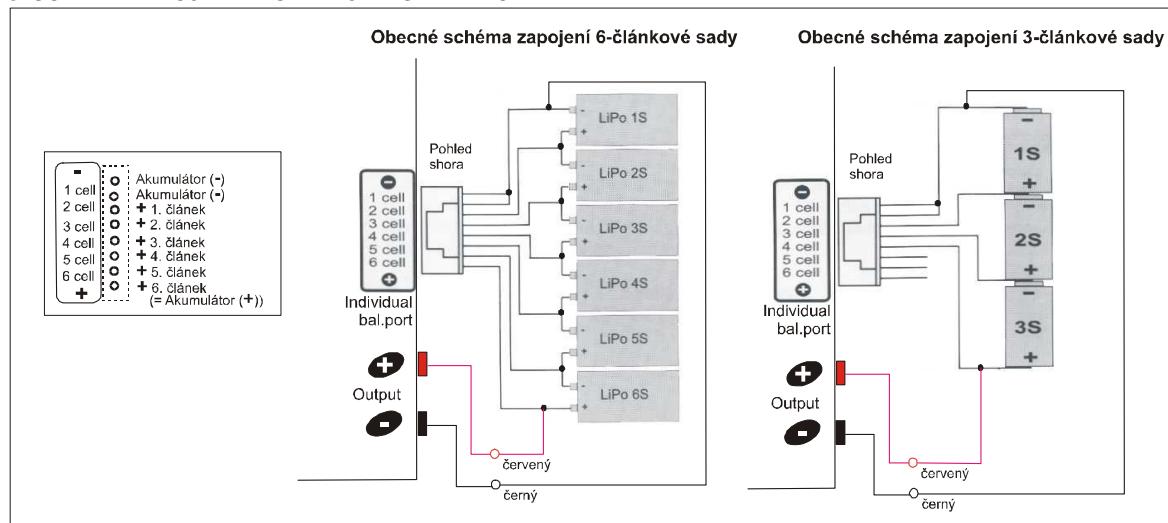

Záruční list

V případě, že tento výrobek vyžaduje servis, řídte se, prosím, následujícími zásadami:

- Pokud je to možné, použijte pro zabalení výrobku původní obal. Nepoužívejte původní kartónový obal jako konečný vnější obal
 - Přiložte podrobný popis vašeho používání nabíječe a problému, se kterým jste se setkali. Přiložte očíslovaný seznam příslušenství a uvedte jakékoli další údaje, které mohou servisu usnadnit práci. Lístek označte datem a znova se ujistěte, že je opatřen vaší plnou adresou a telefonním číslem.
 - Uveďte svoje jméno, adresu a telefonní číslo, kde budete k zastižení během pracovního dne.
- Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou rcm Pelikán ve vyznačené lhůtě. Záruka se nevztahuje na jakýkoliv výrobek nebo jeho část, který byla nesprávně instalován, bylo s ním hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte tento nabíječ působení vysokých teplot, vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po delší dobu na přímém slunečním světle.

Záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje.
Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Požadavek na záruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste soupravu zakoupili, nebo přímo u dovozce.

Dovozce



rcm Pelikán
Doubrovice 110
Pardubice
533 53
info@rcm-pelikan.cz
www.rcm-pelikan.cz
tel: 466 260 13